RAFER

Importa y Distribuye:
Organización RAFER s.r.l.
Diógenes Taborda 87 • (1437) • Buenos Aires
Tel: 011-4912-8073
Consultas: ventas@rafer.com.ar
www.rafer.com.ar

RAFER

MANUAL DE OPERACIONES



RAFER 450 V

Recomendamos leer este manual antes de operar su equipo

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

De acuerdo con los estándares básicos de seguridad, recomendamos que solamente personal capacitado y profesional opere esta máquina.

Posicionamiento del Equipo

El peso de esta maquina es de aprox. 98 kg. Al instalarla, asegúrese que el lugar sea balanceado, y limpio.

Regulacion Eléctrica

Por favor conecte la máquina a la fuente de energía, con el voltaje recomendado para cada zona. El standard para esta máquina es AC220V.50Hz. 0.75KW.

Descarga a Tierra

Por razones de seguridad, recomendamos que al enchufarla, se cerciore que haya una descarga a tierra disponible.

Mantenimiento de la Máquina.

El mantenimiento y/o reparación de la máquina debe ser realizado por Organización RAFER s.r.l..
Por reparación o mantenimiento, se entiende; lubricación, afilado, o cambio de cuchilla, limpieza general de la máquina (esto lleva costos adicionales), reemplazo de alguna parte del equipo, etc.

ADVERTENCIA

Este equipo debe ser utilizado únicamente para cortar papeles, cartulinas ó tapas muy finas.
Esta prohibido cortar cualquier tipo de hojas de metal ó cualquier otro tipo de materiales duros, los cuales pudieran dañar la cuchilla, y el equipo.



Los niños NO deben operar este equipo



No coloque su mano debajo de la cuchilla



No extraiga o mueva la cuchilla sin la debida protección



No corte material que pueda provocar astillas



Esta máquina se debe utilizar con una descarga a tierra.

RAFER

I. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD a tener en cuenta antes de la instalación de su equipo:

A.- INSTALACIÓN

Partes: Base / Laterales / Tapa Trasera / Tope de Puertas.

- Atornillar ambos laterales a la base de apoyo.
- Atornillar ambos lados a la tapa posterior.
- Colocar barra tope de puertas.
- Escuadrar el conjunto *(ver apartado*1)*, y ajustar todos los tornillos.
- Colocar la guillotina sobre la estructura, y por último, colocar ambas puertas.

B.- AMBIENTE


- El equipo debe estar en una zona limpia, libre de humedad, y fuera de la luz directa del sol, o viento.
- La temperatura ambiente debe ser ente los 10-30º, se recomienda que no sea superior a los 32º.
- Humedad recomendable del ambiente: 50-80%
- Voltaje de la maquina: 220V ± 10 %; 50 Hz; 0.75 KW.

C.- SUGERENCIAS ESPECIALES

- Recuerde; solo debe operar esta máquina un profesional capacitado.
- Cuando realize el corte, hágalo poniendo ambas manos en el panel y en los botones correspondientes.
- NO desarme el equipo ud. mismo. Hacer esto implicaría la pérdida automática de la Garantía de Fábrica que otorgamos con la venta del equipo.
- Cuando coloque sus manos, u otro objeto en la zona de corte de la cuchilla, corte primero la electricidad del equipo.

II.- BREVE INTRODUCCIÓN DE LA GUILLOTINA

1.- Descripción de las partes.

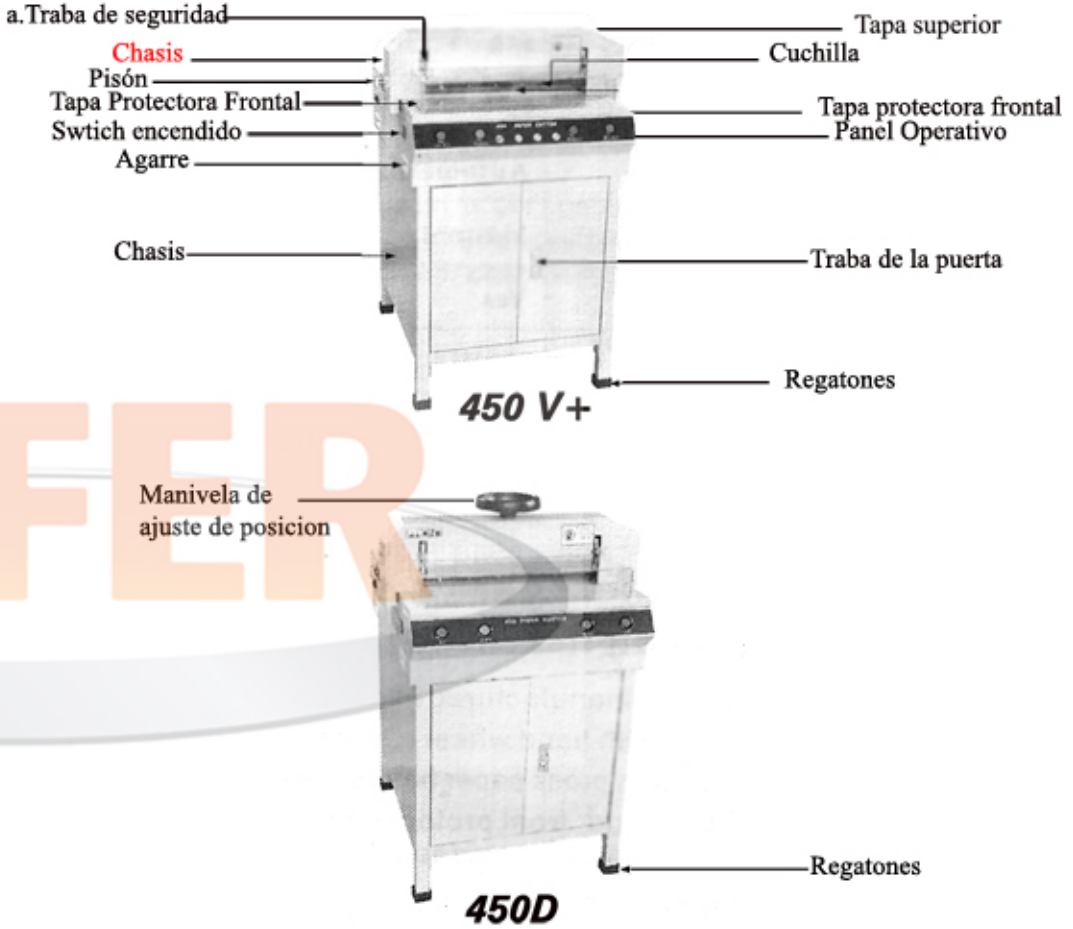

2.- Panel Operativo



❶ CUT = Botón de corte
❷ POWER = Indic. de Encendido
❸ RESET = Botón de Reset
❹ CUT = Botón de corte.

Vuelta del pisón a la posición original

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo / Especificaciones	450VS+	480VS+
Ancho de corte (mm)	450	480
Grosor max. de corte	40	50
Estructura de presión de papel	Automático	Automático
Modo de presión del papel	Manual	Automático
Proteccion de seguridad	Si	Si
Power Supply	800W	800W
Medidas del equipo (A*A*L)	1020x760x670	1070x860x740
Peso	115 kg	140 kg

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

- El equipo está fabricado bajo los mejores estandares de calidad
- Presion automatica del papel (solo para la 450V+)
- Diseñada acorde a estandares de calidad CE; y fabricada acorde a rigurosos sistemas de seguridad

III.- OPERACIÓN Y AJUSTE

1.- OPERACIÓN

Antes de comenzar a operar el equipo, revise los contenidos descriptos en la pagina siguiente. Luego, puede comenzar a operar el equipo.

1.1.- Encienda la máquina




- Inserte el enchufe en una entrada de AC220V/50Hz KW.
- Coloque el switch en posicion "ON". Encienda la almientacion de energia de la maquina. La luz óptica se encendera y mostrara la posicion de la cuchilla. Eso significa que la coneccion esta hecha apropiadamente.

1.2- Ajuste de posición de papel



Abra la tapa protectora. Coloque el papel o resma sobre el costado izquierdo, y alineelo con la escuadra.


- Rote la manivela hasta que llegue al tamaño de corte que desea. Luego, refuerze el tornillo para ajustar la posicion del papel.

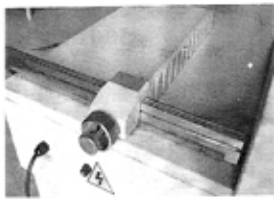

- Si el tamaño del corte no coincide con las medidas de la escuadra, entonces reajuste la posición del papel.

1.3- Cortar el papel

- Una vez que haya ajustado el área de corte, baje la tapa frontal;
- Presione la tecla "RESET". Las luces indicadoras de posicion de la cuchilla y la de "RESET" se encenderán:



- Presione los botones "CUT" con ambas manos. Puede hacer una prueba preliminar con otro papel para asegurarse que la medida de corte sea la correcta y para poder asegurarse que el pisón haya presionado correctamente el papel. Si necesita retornar el pisón a su posición original, presione el boton "RESET" con la mano derecha.
Si necesita volver a cortar, presione el botón "CUT" de ambos lados.



IV. LUBRICACION Y MANTENIMIENTO

1.- Lubricación

Recomendamos que se realice una lubricación del equipo cada 3 meses, para preservar la vida útil y el buen funcionamiento de su equipo.
Así mismo, recomendamos el producto WD40® para la cuchilla, o en su defecto, aceite liviano.

2.- Mantenimiento

1) Esta prohibido apoyar objetos ajenos a los componentes de fábrica del equipo debido a que si algún objeto duro cae en el camino de la cuchilla, la misma podría dañarse. Tampoco esta permitido cortar pins o clips de metal ya que esto también podría dañar el equipo.

2) Después del trabajo diario, debe limpiar la máquina, quitar las partículas, o cualquier tipo de basura que se haya formado, ponerle cera a la hoja de la guillotina (para proteger la cuchilla), y luego, desconectarla de la alimentación eléctrica.

V. GARANTÍA DE REPARACIÓN.

1.- El período de garantía de la máquina RAFER 450V® es de 6 meses.

2.- El mantenimiento y/o reparación de la máquina debe ser realizado por Organización RAFER s.r.l..
Por reparación o mantenimiento, se entiende; lubricación, afilado, ó cambio de cuchilla, limpieza general de la máquina (esto lleva costos adicionales), reemplazo de alguna parte del equipo, etc.

3.- En caso de que se desarme la máquina por alguien ajeno a las oficinas de RAFER s.r.l., **la garantía queda nula de manera inmediata.**
En caso de reemplazar alguna parte, o varias, de la máquina con componentes ajenos a los originarios de Fabrica, **la garantia queda nula de manera inmediata.**

NO desarme el equipo Usted mismo.
Hacer esto implicaría la pérdida inmediata de la Garantía que se otorga con la venta del equipo.

IMPORTA Y DISTRIBUYE;

RAFER