RAFER

Importa y Distribuye:
Organización RAFER s.r.l.
Diógenes Taborda 87
Tel:4912-8073
Consultas: ventas@rafer.com.ar

RAFER

Manual operativo



RAFER 450 VS PLUS

Recomendamos leer este manual antes de operar su equipo

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

De acuerdo con los estándares básicos de seguridad, recomendamos que **solamente personal capacitado y profesional opere esta máquina.**

Posicionamiento del Equipo

El peso de esta maquina es de aprox. 98 kg. Al instalarla, asegúrese que el lugar sea balanceado, y limpio.

Regulacion Eléctrica

Por favor conecte la máquina a la fuente de energía, con el voltaje recomendado para cada zona. El standard para esta máquina es AC220V.50Hz. 0.75KW.

Descarga a Tierra

Por razones de seguridad, recomendamos que al enchufarla, se cerciore que haya una descarga a tierra disponible.

Mantenimiento de la Máquina.

El mantenimiento y/o reparación de la máquina debe ser realizado ÚNICAMENTE por RAFER s.r.l..
Por reparación o mantenimiento, se entiende; lubricación, afilado, o cambio de cuchilla, limpieza general de la máquina, reemplazo de partes del equipo, etc.)

Tapa de Seguridad

Nunca retire, ni desatornille ud. mismo la tapa acrílica de seguridad. Hacer esto podría implicar un riesgo a su seguridad física.

ADVERTENCIA:

- Este equipo debe ser utilizado únicamente para cortar papeles, cartulinas, ó tapas muy finas.

- Está prohibido cortar cualquier tipo de hojas de metal o cualquier otro tipo de materiales duros, los cuales pudieran dañar la cuchilla y/o el equipo.


Los niños NO deben operar este equipo



No coloque su mano debajo de la cuchilla



No extraiga o mueva la cuchilla, o la tapa acrílica protectora.



No corte material que pueda provocar astillas



Esta máquina se debe utilizar con una descarga a tierra.


I. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

a tener en cuenta antes de la instalación de su equipo;

A.- INSTALACIÓN

Partes: Base / Laterales / Tapa Trasera / Tope de Puertas.

- Atornillar ambos laterales a la base de apoyo.
- Atornillar ambos lados a la tapa posterior.
- Colocar barra tope de puertas.
- Escuadrar el conjunto *(ver apartado*1)*, y ajustar todos los tornillos.
- Colocar la guillotina sobre la estructura, y por último, colocar ambas puertas.

B.- AMBIENTE

- El equipo debe estar en una zona limpia, libre de humedad, y fuera de la luz directa del sol, o viento.
- La temperatura ambiente debe ser ente los 10-30º, se recomienda que no sea superior a los 32º.
- Humedad recomendable del ambiente: 50-80%
- Voltaje de la maquina: 220V ± 10 %; 50 Hz; 0.75 KW.


SUGERENCIAS ESPECIALES.

- **Recuerde;** solo debe operar esta máquina un profesional capacitado.
- Cuando realize el corte, hágalo poniendo ambas manos en el panel y en los botones correspondientes.
- NO desarme el equipo ud. mismo. **Hacer esto implicaría la pérdida automática de la Garantía de Fábrica que otorgamos con la venta del equipo.**
- Cuando coloque sus manos, u otro objeto en la zona de corte de la cuchilla, **corte primero la electricidad del equipo**.

ADVERTENCIA:
Para evitar lesiones o daños a su persona, lea este manual atentamente, antes de comenzar a operar su equipo.


2- BREVE INTRODUCCIÓN DE LA GUILLOTINA.-

1.- Descripción de las partes.

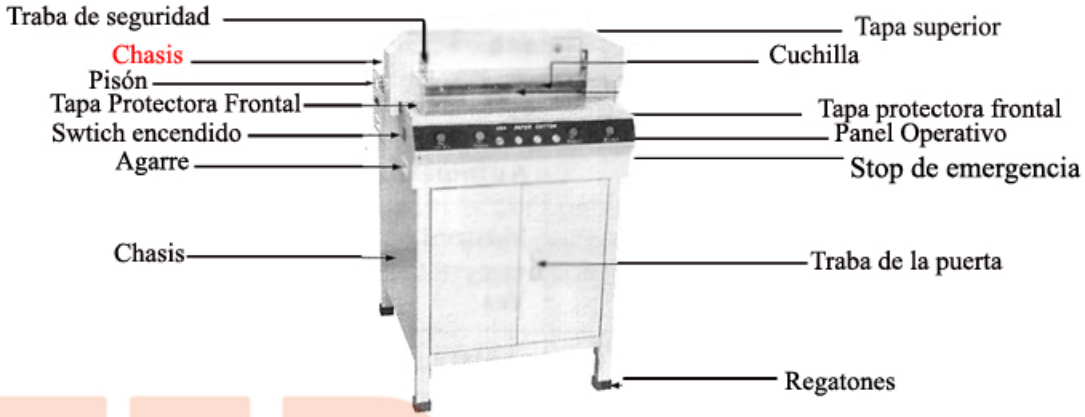

450 VS+

C.- Panel Operativo

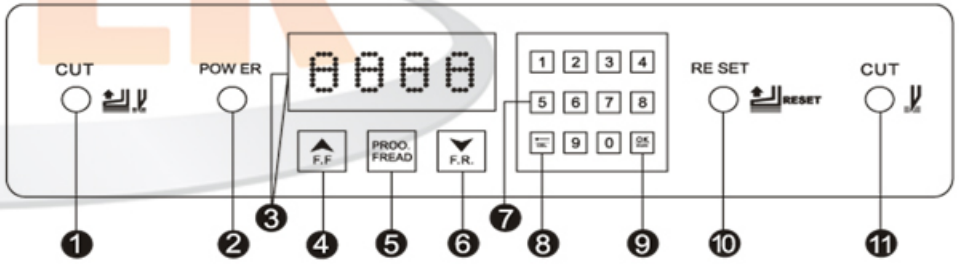

❶ CUT = corte

❷ POWER = Encendido

❸ 8888 = Display Digital

❹ F.F =Tecla de avance

❺ PROO. FREAD = Ctrol. de medida*

❻ F.R. = Tecla de retroceso

❼ 1 =Tecla de seteo de nº

❽ DEL = Borrar/ tecla para cm y mm.

❾ OK START = OK/ avance y retroceso del pisón.

❿ RESET = Reset

⓫ CUT = Cortar

+ = presión del papel antes de cortar

+ RESET = Hacer que el pisón vuelva a su lugar normal.

3.- INFORMACIÓN TÉCNICA.

Especificaciones \ Modelo	450VS+	480VS+
Ancho de corte (mm)	450	480
Grosor max. de corte	40	50
Estructura de presión de papel	Automático	Automático
Modo de presión del papel	Automático	Automático
Proteccion de seguridad	Si	Si
Power Supply	900W	1KW
Medidas del equipo (A*A*L)	1020x760x670	1070x860x740
Peso	115 kg	140 kg

4.- CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

- El equipo está fabricado bajo los mejores estandares de calidad.
- Presión automatica del papel (solo para la 450Vs+)
- Diseñada acorde a estandares de calidad CE; y fabricada acorde a rigurosos sistemas de seguridad.

5.- OPERACIÓN Y AJUSTE

Antes de comenzar a operar el equipo, revise los contenidos descriptos en la página siguiente. Luego, puede comenzar a operar el equipo.

1.1.- ENCIENDA LA MÁQUINA

- Inserte el enchufe en una entrada de AC220V.



- Coloque el switch en posicion "ON". Encienda la alimentación de energia de la máquina.
La luz óptica se encenderá y mostrará la posición de la cuchilla.
Eso significa que la conexión esta hecha apropiadamente.



- A continuación, se encenderá la luz indicadora en el display. Cuando se apague la luz indicadora de posición de la cuchilla, quiere decir que la conexión está hecha de manera correcta.

1.2 UBICACIÓN DEL PAPEL.



- Lleve el papel hacia el medidor en la parte izquierda de la máquina. Presione los botones ↑mm y /o ↓mm y el pisón avanzará, o irá hacia atrás, según lo indicado.



- Posición del papel; la dimensión indicada en el panel digital debe ser idéntica a la graduación del medidor del costado izquierdo.
Si Ud. quiere verificar la medida después de varios cortes, mantenga apretado el botón de control de medida, y el pisón volverá a calibrar la medida original de corte.
- Presione el botón numérico para ingresar las dimensiones. Luego, presione el botón OK Strart y el pisón se moverá a la dimensión indicada en el display.

Nota: presione ← DEL durante tres segundos, para mostrar las dimensiones en mm y/o pulgadas.



1.3- CORTANDO EL PAPEL.

- Prepárese para cortar papel, luego de que haya ajustado las dimensiones deseadas.
- Una vez que mantenga apretado unos segundos el botón RESET, la luz LED roja de indicador de corte, se encenderá. De esta manera se enciende el indicador para disponibilidad de corte.

• Después de cortar, mantenga otra vez el botón RESET, y luego presione la tecla OK. Esto lleva lo que cortó hacia adelante, y el pisón volverá automáticamente hacia la medida original.

Si Ud. ve que le falta todavía cortar un pedazo de papel, vuelva la resma a su lugar original, y vuelva a setear las medidas de corte (repitiendo todos los pasos anteriores).

**Nota; si la tapa superior no se ha bajado por completo, no será posible realizar el corte.

ACLARACIÓN:

EL LED LÁSER ROJO ES SOLO UN INDICADOR DE PROXIMIDAD, NO DE CORTE

RAFER